










Кресло руководительское
типа А

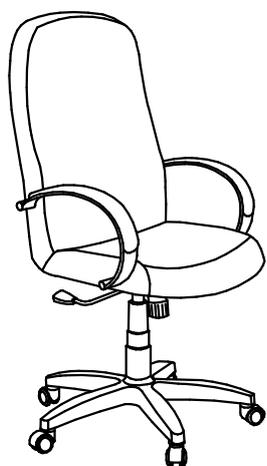

Кресло руководительское
типа В






Кресло руководительское
типа С





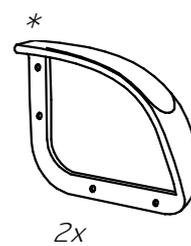
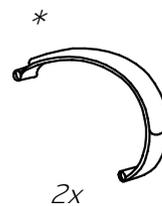
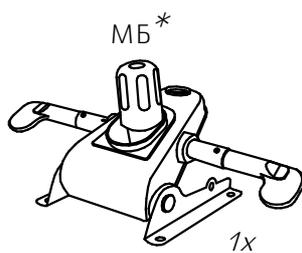
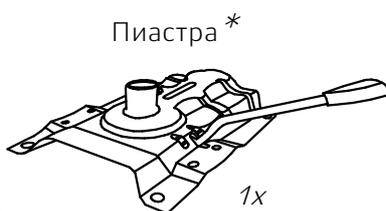
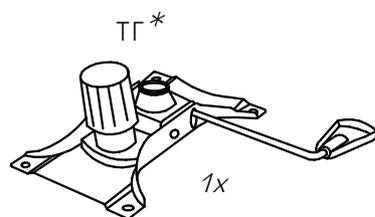
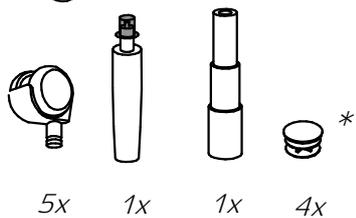
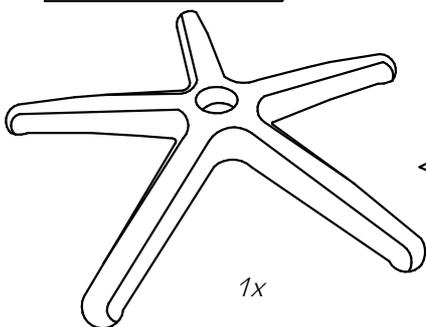
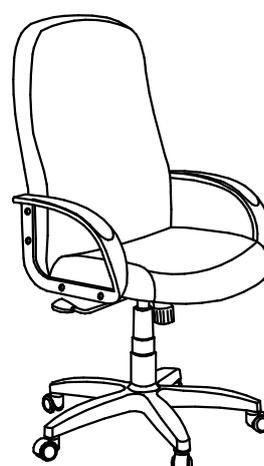








В комплект также входят сидение и спинка
Для сборки рекомендуется использовать отвертку PH2

* Зависит от комплектации




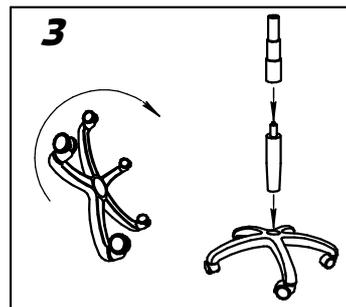
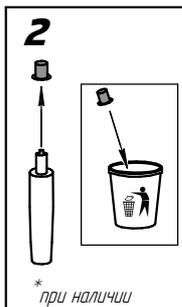
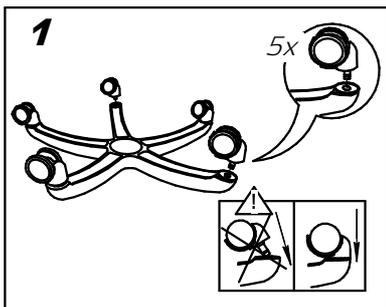


Пункты 4, 5 и 9 выполняются только при сборке кресел типов А и В

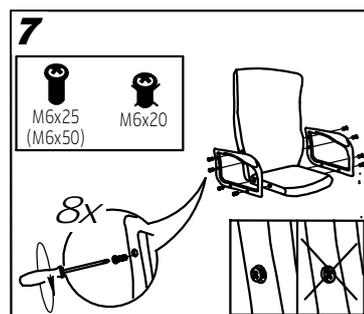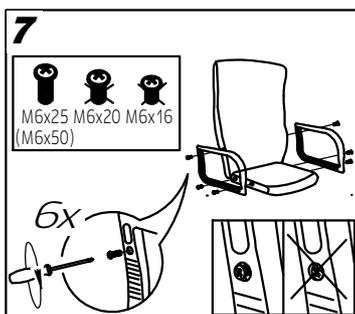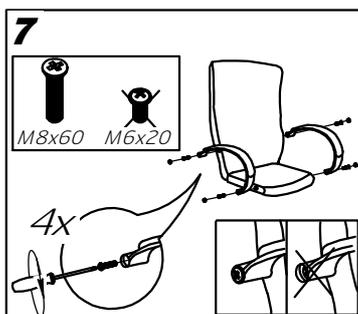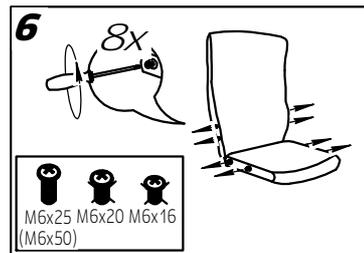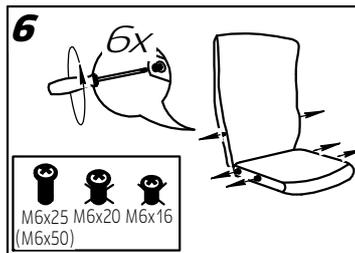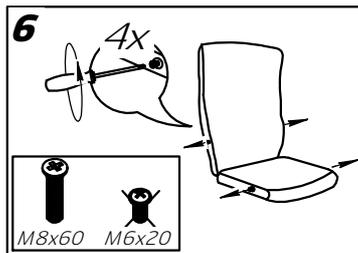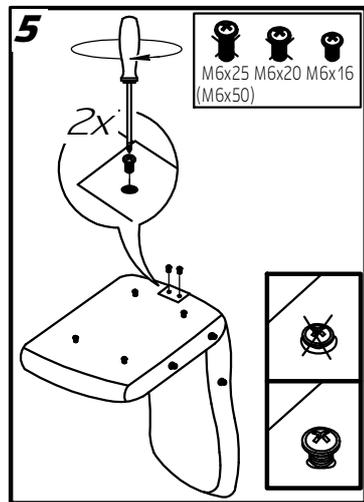
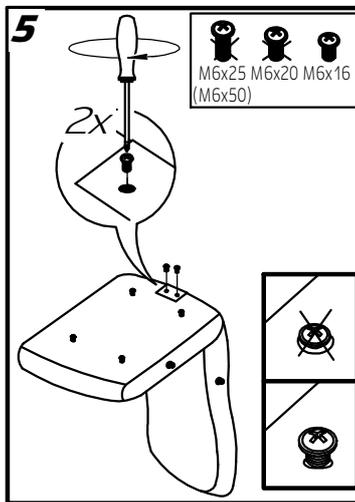
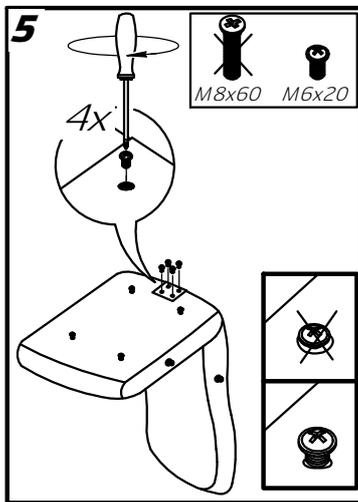
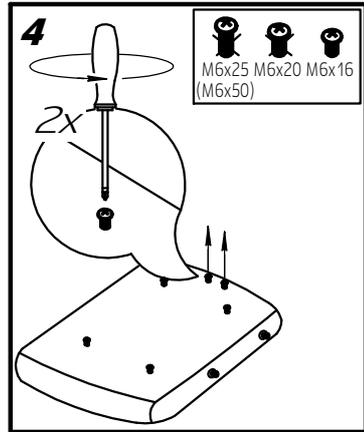
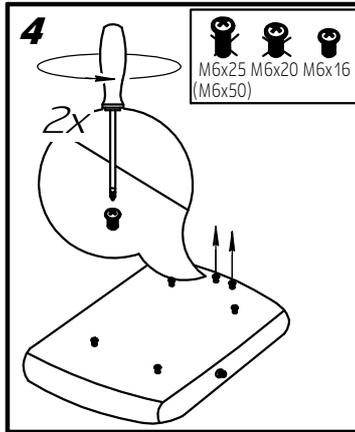
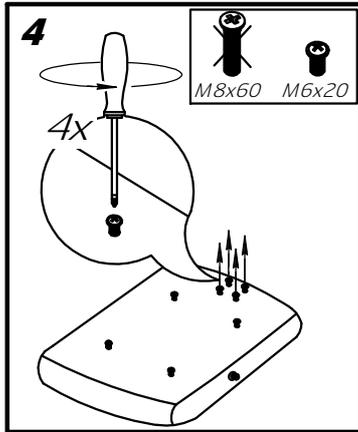


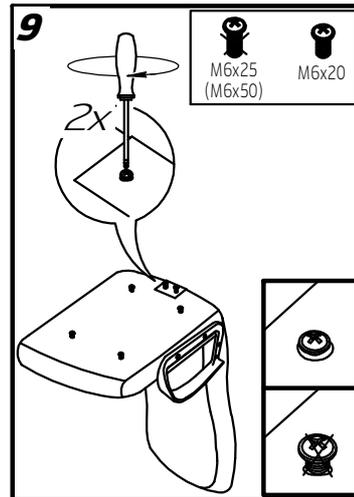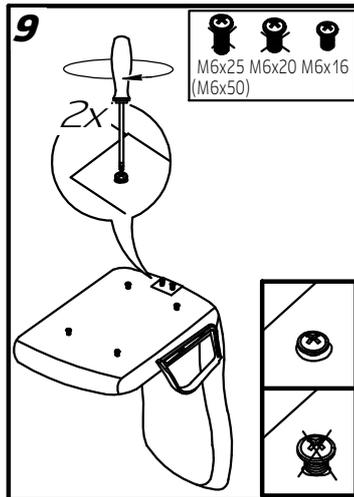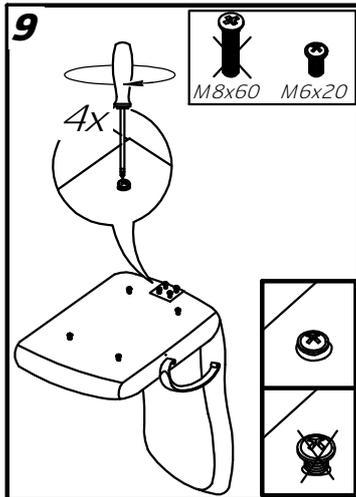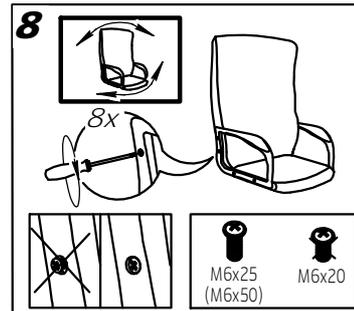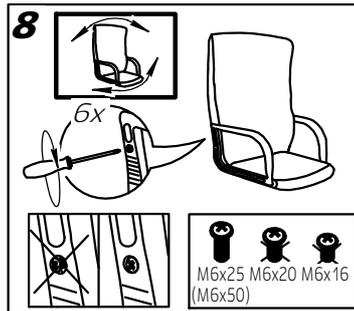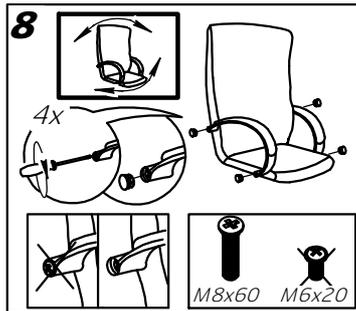

Пункты 10 и 11 выполняются только в тех случаях, если механизм не установлен на сидение

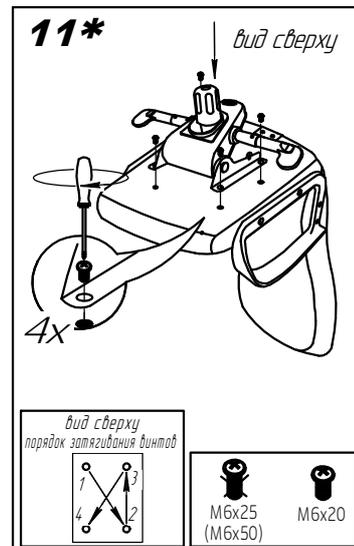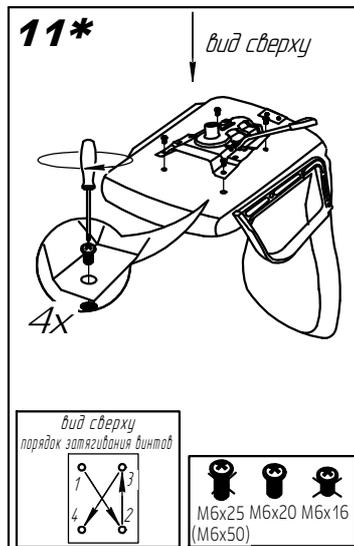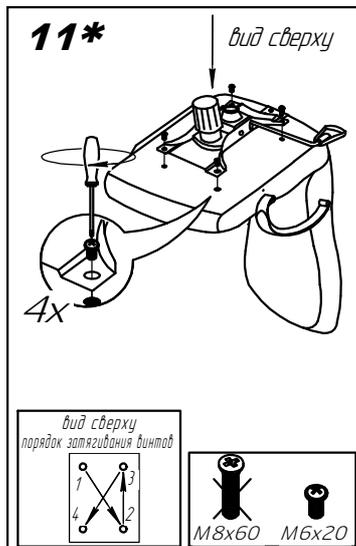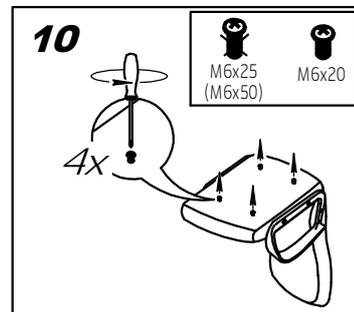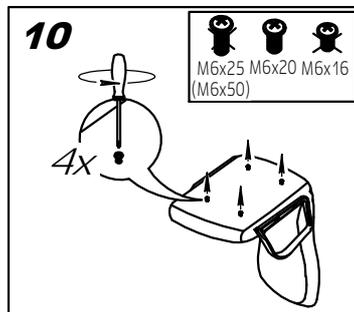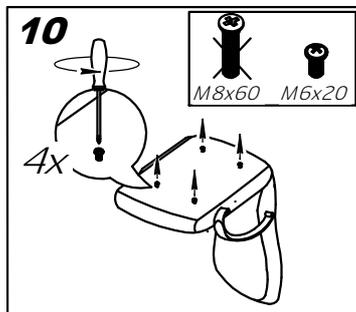

12

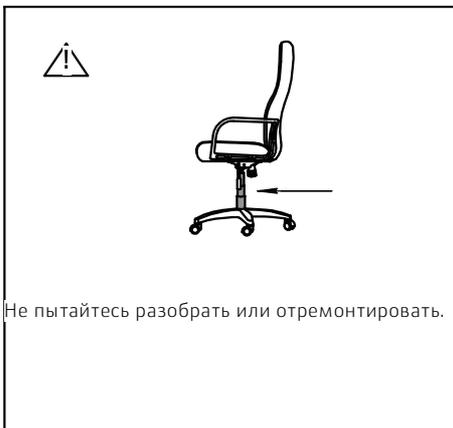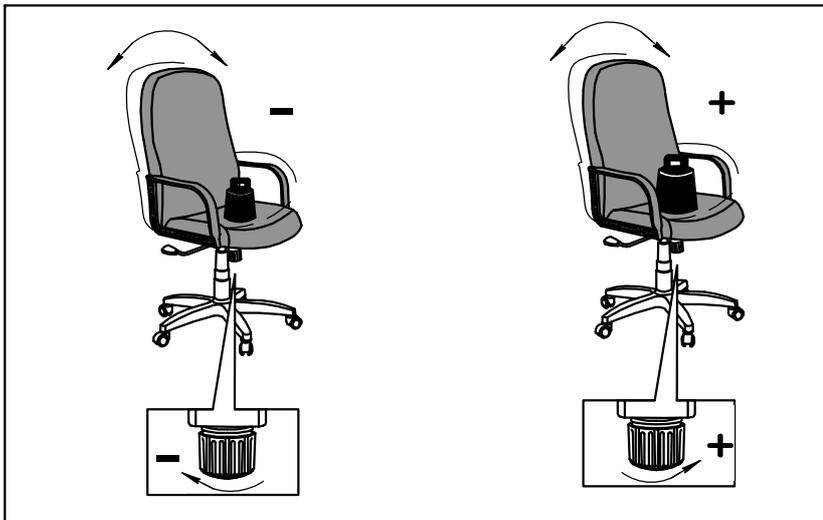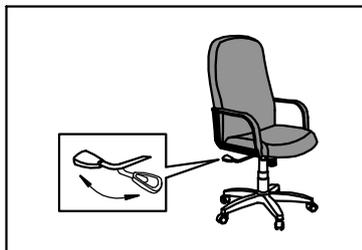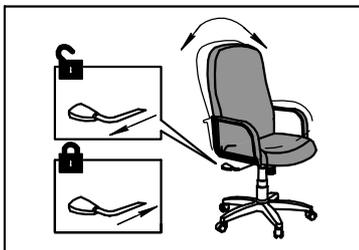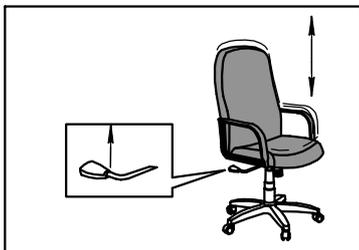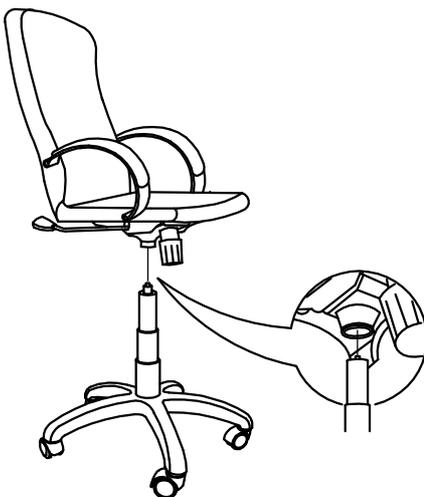

Не пытайтесь разобрать или отремонтировать.



Рекомендуется использовать ролики PU для жестких поверхностей, нейлоновые роликотельки на мягких поверхностях. Не использовать на поверхностях с ворсом.

Проводите осмотр кресла как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что все винты плотно затянуты.